


BSG-ABR10M

圧力損失曲線図（給気）

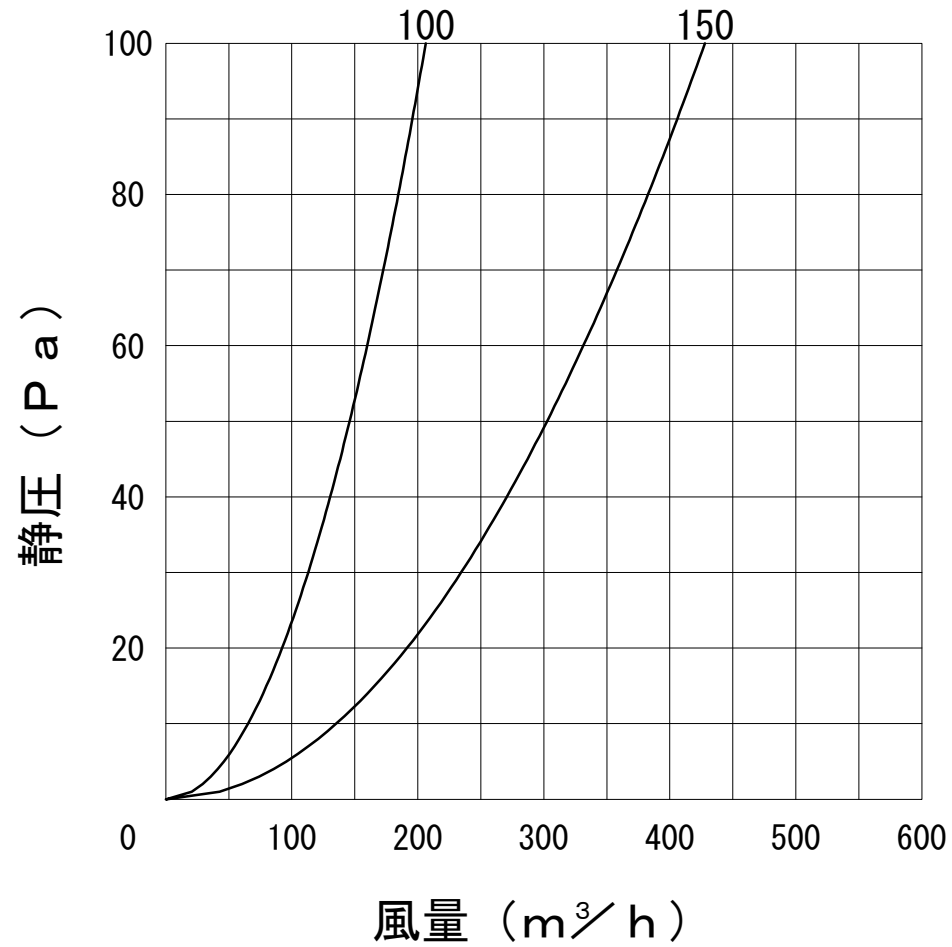

給気とは：屋外側を基準に、屋外の空気が室内へ移動する場合を「給気」としています。