



差圧式給気口<壁取付型> PDG・PDF-BWシリーズ 取扱説明書

販売店・工事店様用

このたびは、差圧式給気口をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。この製品は、この製品は換気扇を使用して、室内が負圧になった場合などに自動的に作動して外気を取り入れます。窓などが開いている場合は作動しません。取付工事を始める前に必ずこの取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全に取り付けてください。また、取付工事終了後は同梱の「お客様用取扱説明書・フィルター申込書」をお使いになる方に必ずお渡しください。

安全上のご注意

- 商品ご使用の際は安全上のご注意をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は安全上重要です。記載事項を必ずお守りください。
- 次にかかげる表示は、他人への危害や財産への損害を未然に防止するための表示ですので必ずお守りください。

	警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します
	注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が負傷したり、物的損害の発生が想定される内容を示します ※物的損害とは、家屋・財産・ペット等に関わる拡大損害をさします
		してはいけないこと<禁止>を示します
		必ずすること<強制>を示します

⚠ 注意

- 取付注意** 本製品は、十分強度のあるところに確実に取り付けてください。
(落下によりケガをする恐れがあります)
- 取扱注意** 本製品に手や足をかけたり、物をぶらさげたりしないでください。
(破損・落下によりケガをする恐れがあります)
- 手袋をする** 取り付け・お手入れの際は、必ず厚手の手袋を着用してください。
(製品の角でケガをすることがあります)
- 取付注意** 本製品は容易にメンテナンスが出来るところに取り付けてください。


■規格




[PDG-BW]
(ガラリカバー)



[PDF-BW]
(フラットカバー)

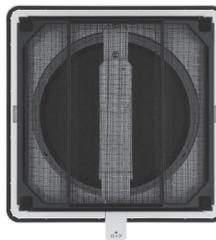


(メッシュフィルター付)

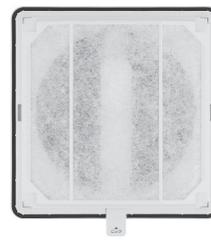

(不織布フィルター付)

<input type="checkbox"/> 本体材質	ASA樹脂
<input type="checkbox"/> 表面処理 (カラー)	クールホワイト
<input type="checkbox"/> シャッター	ステンレス製
<input type="checkbox"/> フィルター	BWFタイプ / メッシュフィルター (黒色) BWFHタイプ / 不織布フィルター (白)
<input type="checkbox"/> 付属品	ソフトパッキン / 取付ビス (4本)
<input type="checkbox"/> 推奨塩ビパイプ	LP150 (VP150不可)

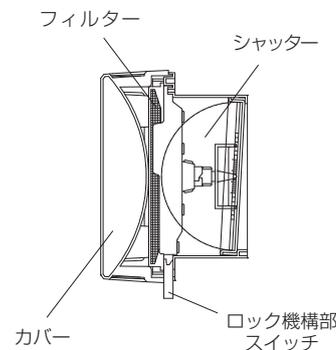

<本体構造説明図>
※参考図はPDFタイプ

■お願い

- ◇お取り扱いには十分注意し、本体の破損・変形のないようにしてください。
- ◇本製品の内部に物を入れたり、周囲に障害物などを置かないでください。(換気量が不足する恐れがあります)
- ◇お手入れの際は中性洗剤を浸した布で汚れを拭き取り、洗剤分が残らないように乾いた布でよく拭き取ってください。
- ◇外壁端末換気口には当社ベントキャップを使用してください。


■施工上のご注意

- ◇本製品は横壁取付用製品です。天井面・斜壁には取り付けないでください。
- ◇排気用ダクトには接続しないでください。
- ◇取付ダクトは、ねじれ・変形のないこと、また壁仕上り面まで施工されていることを予めご確認ください。
- ◇本製品を取り付ける前に、必ずダクト内の清掃を行ってください。
- ◇本製品のカバー取り外しは、カバー（両サイド）のボタンを押して取り外す構造になっています。カバーが取り外せるスペースがあることを確認してから取り付けてください。

■推奨施工方法

- 1.カバー（両サイド）のボタンを押し、手前に引いて取り外してください。
- 2.付属のソフトパッキンを差込部先端に貼ってください。
- 3.本体の上下を確認し、ダクトへ水平に差し込んでください。
- 4.本体四隅にビスを打ち込む前に、フィルターを取り外してください
（フィルター枠に指をかけて手前に引いて取り外す）
- 5.本体四隅の取付穴（4ヶ所）を通して付属のビスを壁に打ち込み、確実に固定してください。
※四隅の取付穴は貫通しておりませんが、ビスで容易に穴があきます
- 6.ビス打ち込み後、カバー取り付け前にフィルターを装着してください。
（フィルターの取付方向に注意して、フィルター裏面四隅のピンと本体の取付穴を合わせ、最後まで押し込んで取り付け）
- 7.カバーの上下を確認し、ロック機構部スイッチとカバー下部の切り欠きを合わせカバーツメを「カチッ」と音がするまで押し込み確実に取り付けてください。

※参考図は PDFタイプ

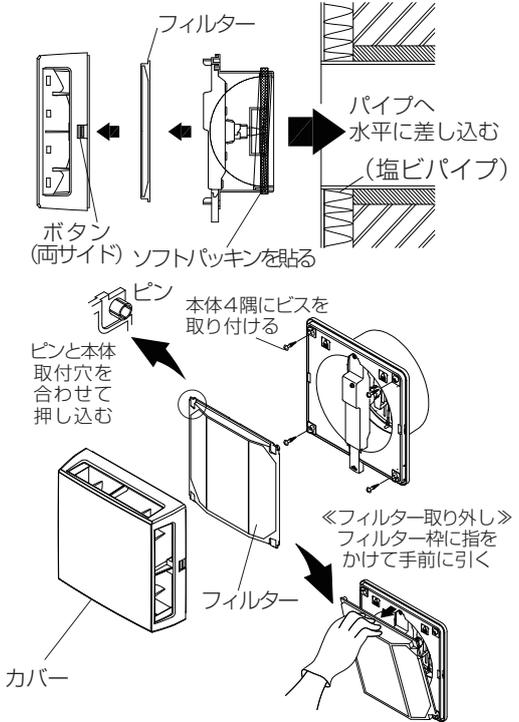

⚠ 注意


- ・取り付けの際は、機構部やシャッターに無理な力を加えないでください
- ・取付ビスは締めすぎないようにしてください
（機構部や本体に負荷がかかり作動不良の原因となります）

■操作方法

- ◇本体下部のロック機構部スイッチ（「PUSH」表示）を押すことによりダンパーの作動状態（差圧作動／ロック）を選択することができます。

⚠ 注意

- ・ロック機構部に無理な力を加えないでください
（故障や破損の原因となります）
- ・スイッチの操作は、換気扇が停止しているときに行ってください
（換気扇が作動していると正常に機能しない場合があります、故障の原因となります）

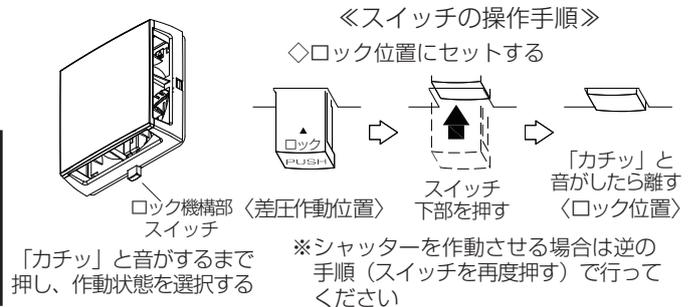

●製品の保証について

製品の保証期間は、施工引渡し後1年間となります。取扱説明書に従った正常な施工と使用状態で、保証期間中に製品の性能と安全性が維持できなくなる様な不具合が生じた場合に、弊社または代行業者が無償で修理を致します。保証については日本国内においてのみ有効です。※離島及び離島に準ずる遠隔地への出張修理については、出張に費用が発生します。

保証期間中でも次の場合は有償修理となります。

- ・適切な使用、維持管理を行わなかったことによる不具合。
- ・取扱説明書に基づかない施工、また専門業者以外による移動、修理、分解などに起因する不具合。
- ・公害・塩害・ガス害（硫化ガス等）や、小動物、昆虫などの侵入による不具合および損傷。
- ・火災・爆発などの事故、天変地異または破壊行為等による不具合。
- ・製品の変質・変色・腐食（錆）等。
- ・設計仕様範囲内の感覚的な現象。
- ・消耗品（ヒューズ、フィルター等）の消耗に起因する不具合。

●補修用性能部品の最低保有期間

本製品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後6年です。（補修用性能部品とは商品の機能を維持するために必要な部品です）

■アフターサービス

商品に関するお問い合わせは、お買い求めの販売店または当社までご連絡ください

株式会社 **ユニックス** www.unix-coltd.co.jp



創 快 OPEN
空 間 AIR
PROJECT

- ・本社・工場 〒143-8568 東京都大田区城南島2-2-2
- ・東北営業所 〒980-0803 仙台市青葉区国分町3-11-9 アルファオフィスビル802号
- ・名古屋営業所 〒453-0861 名古屋市中村区岩塚本通2-2
- ・大阪営業所 〒538-0042 大阪市鶴見区今津中3-8-11
- ・福岡営業所 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-5-28 博多偕成ビル1012号

- Tel 03-3799-1161(代) Fax 03-3799-2411
- Tel 022-721-6292(代) Fax 022-721-6293
- Tel 052-413-5410(代) Fax 052-413-5415
- Tel 06-6969-7551(代) Fax 06-6969-5559
- Tel 092-474-2636(代) Fax 092-474-8773

No.11201C0715-T4