



樹脂製過給気防止レジスター PKG(F)100BWシリーズ PSKG(F)100BWシリーズ 取扱説明書

販売店・工事店様用

このたびは、樹脂製過給気防止レジスターをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。この製品は、室内側のダクト先端に取り付け、常時小風量換気を行うためのものです。

取付工事を始める前に必ずこの取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全に取り付けてください。

また、取付工事終了後は同梱の「お客様用取扱説明書・フィルター申込書」をお使いになる方に必ずお渡しください。

安全上のご注意

- 商品ご使用の際は安全上のご注意をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は安全上重要です。記載事項を必ずお守りください。
- 次にかかげる表示は、他の人への危害や財産への損害を未然に防止するための表示ですので必ずお守りください。

 警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します
 注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が負傷したり、物的損害の発生が想定される内容を示します ※物的損害とは、家屋・財産・ペット等に関わる拡大損害をさします
	してはいけないこと<禁止>を示します
	必ずすること<強制>を示します

⚠ 注意

-  **取付注意** 本製品は、十分強度のあるところに確実に取り付けてください。
(落下によりケガをする恐れがあります)
-  **取扱注意** 本製品に手や足をかけたり、物をぶらさげたりしないでください。
(破損・落下によりケガをする恐れがあります)
-  **手袋をする** 取り付け・お手入れの際は、必ず厚手の手袋を着用してください。
(製品の角でケガをすることがあります)
-  **取付注意** 本製品は容易にメンテナンスが出来るところに取り付けてください。

規格



[PKG-BW]
(ガラリタイプ)




[PKF-BW]
(フラットタイプ)



[開]
(風量調整弁)



[閉]

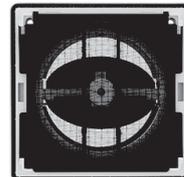


[メッシュフィルター]
(BWFタイプ)



[不織布フィルター]
(BWFHタイプ)

□型 式	PKG(F)-BWF PSKG(F)-BWF	PKG(F)-BWFH PSKG(F)-BWFH
□本 体 材 質	ASA樹脂	
□表面処理 (カラー)	クールホワイト	
□フィルター (カラー)	メッシュフィルター (黒色)	不織布フィルター (白色)
□付 属 品	ソフトパッキン・取付ビス (SUS製4本)	
□推奨塩ビパイプ	SU100・VP100	

※PSKG(F)シリーズはサイレンサー付製品

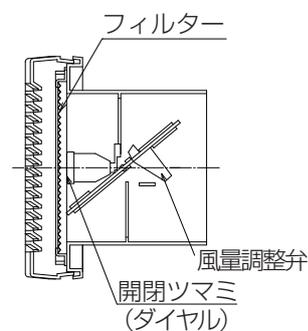

《本体構造説明図》

お願い


- ◇お取り扱いには十分注意し、本体の破損・変形のないようにしてください。
- ◇本製品の内部に物を入れたり、周囲に障害物などを置かないでください。換気量が不足する恐れがあります。
- ◇お手入れの際は、中性洗剤を浸した布で汚れを拭き取り、洗剤分が残らないように乾いた布でよく拭き取ってください。

■施工上のご注意

- ◇取付ダクトは、ねじれ・変形のないこと、また壁仕上り面まで施工されていることを予めご確認ください。
- ◇本製品を取り付ける前に、必ずダクト内の清掃を行ってください。

■推奨施工方法

- 1.カバー（両サイド）のボタンを押し、手前に引いて外してください。
- 2.付属のソフトパッキンを差込部先端に貼ってください。
- 3.本体の上下を確認し、ダクトへ水平に差し込んでください。
- 4.本体四隅にビスを打ち込む前に、フィルターを取り外してください。
（フィルター枠を上へスライドさせ（下の爪2ヶ所が爪おさから外れます）、斜め手前に引いて取り外す）
- 5.左下の取付穴（長穴）を通してビス（付属品）を仮止めし、本体を水平に調整してから他（3ヶ所）のビスを打ち込み、確実に固定してください。

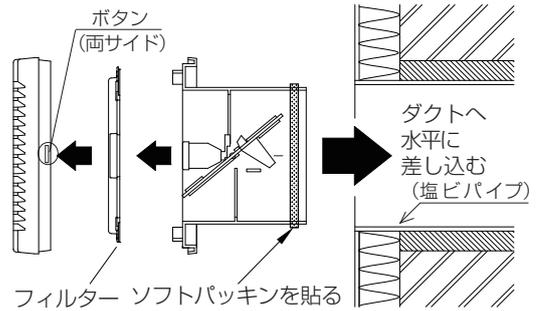


⚠ 注意

本体が水平に取り付いていないと作動不良の原因となります

- 6.ビス打ち込み後、カバー取り付けの前にフィルターを装着してください。その際、フィルターの取付方向（右下に「UNIX」ロゴ表示）に注意してください。（フィルター枠「上の爪2ヶ所」を爪おさえに引っ掛け、本体と密着させながら下方向にスライドさせて「下の爪2ヶ所」を引っかける
- 7.カバーの上下を確認し、「カチッ」と音がするまで確実に押し込み取り付けてください。

⚠ 注意

- ・取り付けの際は、機構部に無理な力を加えないでください
- ・取付ビスは締めすぎないようにしてください
（機構部や本体に負荷がかかり作動不良の原因となります）

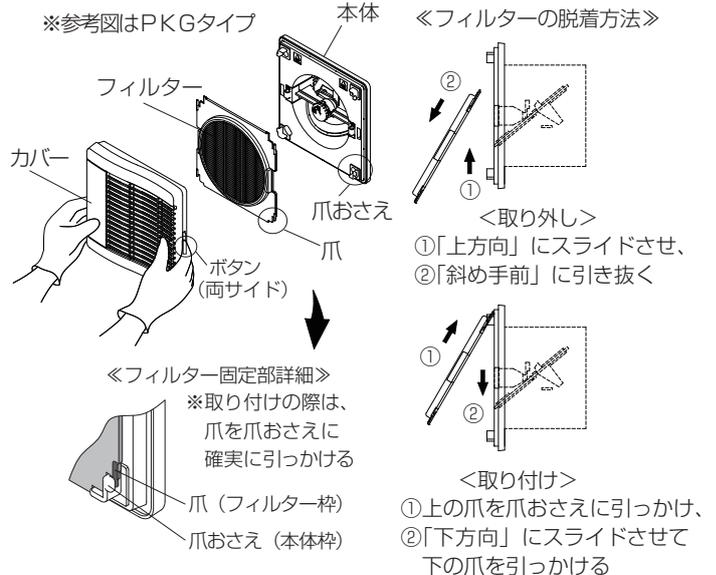


■操作方法

- ◇本製品は本体カバーを取り外すと中央部に開閉ツマミ（ダイヤル）があり左右に回すことにより「開」「閉」を選択することができます。
- ※カバー・フィルターの取り外しは“■推奨施工方法”欄を参照し作業を行ってください
- ※強風時、雨が入る恐れがある場合以外は開閉ツマミを「開」の状態にして換気を行ってください

⚠ 注意

開閉ツマミに無理な力を加えないでください（故障や破損の原因となります）

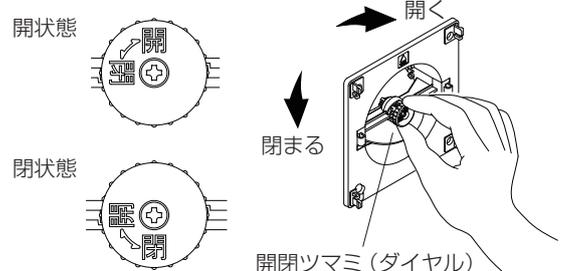

■本製品の保証について

本製品の保証期間は、施工引渡し後1年間となります。保証期間中にメーカー責任不良が発生した場合には、無償で修理を保証いたします。

なお、無償修理保証の対象外となるものは次の通りです。

- （但し、保証については日本国内での設置・使用に限る）
- ・ユーザーが適切な使用、維持管理を行わなかったことによる不具合
- ・この取扱説明書に基づかない施工、また専門業者以外による移動、修理、分解などに起因する不具合
- ・公害・塩害・ガス害（硫化ガス等）、小動物、昆虫などの侵入による故障および損傷
- ・火災・爆発などの事故、天変地異または破壊行為等による不具合
- ・経年劣化および薬品等による変形・変色
- ・設計仕様範囲内の感覚的な現象

■補修用性能部品の最低保有期間

本製品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後6年です。（補修用性能部品とは商品の機能を維持するために必要な部品です）

■アフターサービス

商品に関するお問い合わせは、お買い求めの販売店または当社までご連絡ください



株式会社 **ユニックス** www.unix-coltd.co.jp

創 快 OPEN
空 間 AIR
空 間 PROJECT

- ・ 本社・工場 〒143-8568 東京都大田区城南島2-2-2
- ・ 東北営業所 〒980-0803 仙台市青葉区国分町3-11-9 アルファオフィスビル802号
- ・ 名古屋営業所 〒453-0861 名古屋市中村区岩塚本通2-2
- ・ 大阪営業所 〒538-0042 大阪市鶴見区今津中3-8-11
- ・ 福岡営業所 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-5-28 博多偕成ビル1012号

- Tel 03-3799-1161(代) Fax 03-3799-2411
- Tel 022-721-6292(代) Fax 022-721-6293
- Tel 052-413-5410(代) Fax 052-413-5415
- Tel 06-6969-7551(代) Fax 06-6969-5559
- Tel 092-474-2636(代) Fax 092-474-8773

No.11401C1016-T2