



樹脂製角型換気口
PRG・PRF-BWFHシリーズ<開閉機構付>
PCG・PCF-BWFHシリーズ
(不織布フィルター付)
取扱説明書

お客様用

この樹脂製角型換気口は、室内側のダクト先端に取り付け、換気・通気を行うためのものです。また、開閉機構付製品は風量調整を行うことができます。正しく安全にお使いいただくためにも、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、お使いになる方がいつでもご覧になれるように必ず保管しておいてください。

安全上のご注意

- 商品ご使用の際は安全上のご注意をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は安全上重要です。記載事項を必ずお守りください。
- 次にかかげる表示は、他の人への危害や財産への損害を未然に防止するための表示ですので必ずお守りください。

	注意 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が負傷したり、物的損害の発生が想定される内容を示します ※物的損害とは、家屋・財産・ペット等に関わる拡大損害をさします
	してはいけないこと<禁止>を示します
	必ずすること<強制>を示します

注意

取扱注意 本製品に手や足をかけたり、物をぶらさげたりしないでください。
(破損・落下によりケガをする恐れがあります)

手袋をする お手入れの際は、必ず厚手の手袋を着用してください。
(製品の角でケガをすることがあります)

取扱注意 開閉機構付製品の場合、台風などの強風雨時以外は開閉ツマミを「閉」にしないでください。
(換気量不足の原因になります)

規格



PRG-BWシリーズ
<開閉機構付>

PRF-BWシリーズ
<開閉機構付>


PCG-BWシリーズ
<開閉機構なし>

PCF-BWシリーズ
<開閉機構なし>

φ150用不織布フィルター
PRG150BWFH
PCG150BWFH

φ100用不織布フィルター
PRG100BWFH
PCG100BWFH

□型 式	PRG-BWFH/PRF-BWFH	PCG-BWFH/PCF-BWFH
□本 体 材 質	ASA樹脂	
□表面処理(カラー)	クールホワイト	
□フィルター(カラー)	不織布フィルター(白色)	
□備 考	開閉機構付	—
【捕 集 効 率】	60% (質量法/JIS15種)	

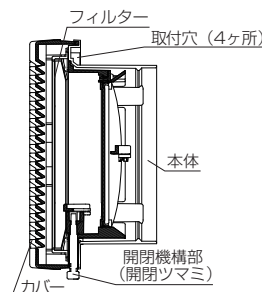

《本体構造説明図》
※参考図は PRG タイプ

お願い

- ◇お取り扱いには十分注意し、本体の破損・変形のないようにしてください。
- ◇本製品にシンナー・ベンジン・アルコールなどの化学薬品を使用しないでください。
(表面が侵されて変質や変色する恐れがあります)
- ◇本製品の内部に物を入れたり、周囲に障害物などを置かないでください。
(換気量が不足する恐れがあります)
- ◇本製品は換気量確保のため開閉ツマミを「開」状態にしておいてください。
- ◇外気の状態によってはフィルター付製品でも製品周囲の壁が汚れる場合があります。
お手入れの際は、製品周囲の壁なども一緒に清掃していただきますようお願いいたします。
- ◇室内外の温度差と湿度によっては、製品に結露が発生する場合があります。
(結露は冬季以外に高温多湿の夏季などでも発生する場合があります)
結露が発生した際は、製品と製品周囲の壁等を清掃していただきますようお願いいたします。
(結露水が汚れていると染みになる場合もあります)





化学薬品は使用禁止です!

操作方法 (開閉機構付製品に限りです)


- ◇本製品は本体下部の開閉ツマミを左右に回すことにより「開」「閉」を選択することができます。

注意

開閉ツマミに無理な力を加えないでください
(故障や破損の原因となります)

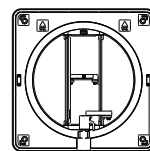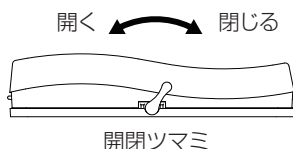

「開」

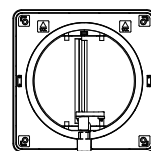


「閉」

■お手入れのしかた ※お手入れは定期的に行ってください

- ◇外気の状態によってはフィルター付製品でも製品周囲の壁が汚れる場合があります。お手入れの際は、製品周囲の壁なども一緒に清掃していただきますようお願いいたします。
- ◇室内外の温度差と湿度によっては、製品に結露が発生する場合があります。（結露は冬季以外に高温多湿の夏季などでも発生する場合があります）結露が発生した際は、製品と製品周囲の壁等を清掃していただきますようお願いいたします。（結露水が汚れていると染みになる場合もあります）
- ◇本体をお手入れの際は、中性洗剤を浸した布で汚れを拭き取り、洗剤分が残らないように乾いた布でよく拭き取ってください。
- ◇フィルターの清掃・脱着方法はサイズにより異なりますので、下記を参照して行ってください。


※参考図はPRG150BW用タイプ

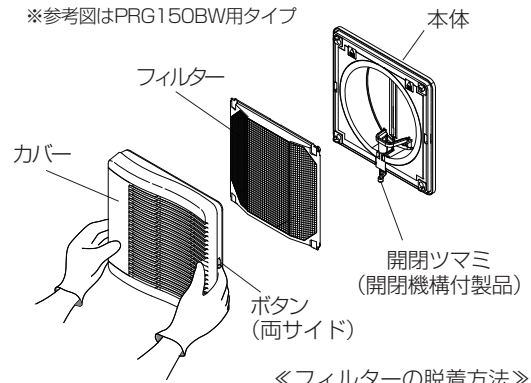


＜フィルターの脱着方法＞ 【φ150用】

＜取り外し＞
フィルター枠に指をかけ、手前に引いて外す。

＜取り付け＞
フィルター四隅のピンと本体の取付穴（4ヶ所）を合わせ、確実に装着する。

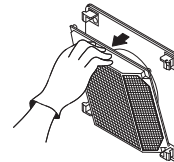

＜フィルターの脱着方法＞ 【φ100用】

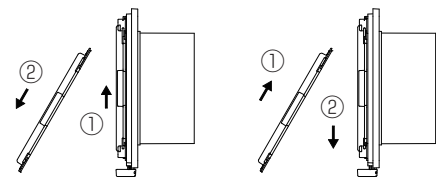


＜取り外し＞

- ①「上方向」にスライドさせ
- ②「斜め手前」に引き抜く

＜取り付け＞

- ①上の爪を爪おさえに引っかけ
- ②「下方向」にスライドさせて下の爪を引っかける

＜フィルター固定部詳細＞

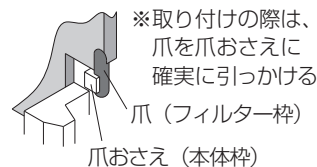

※取り付けの際は、爪を爪おさえに確実に引っかける

爪（フィルター枠）
爪おさえ（本体枠）

フィルターの取り外し

【φ100用】

1. カバー（両サイド）のボタンを押し、手前に引いて外してください。
2. フィルター枠を上へスライドさせ、（下の爪2ヶ所が爪おさえから外れます）斜め手前に引いて外してください。

【φ150用】

1. カバー（両サイド）のボタンを押し、手前に引いて外してください。
2. フィルター枠に指をかけ、手前に引いて外してください。

フィルターの清掃

1. フィルターに付着したホコリを掃除機または水洗いで十分に落としてください。
※3～5回の清掃を目安に新しいフィルターに交換してください

⚠ 注意

- ・水洗いした場合はよく乾かしてください
- ・熱湯で洗ったりもみ洗いは絶対におやめください



もみ洗い禁止

フィルターの清掃

【φ100】

1. フィルターの上下を確認（右下に「UNIX」ロゴ表示）して、フィルター枠の上側爪2ヶ所を爪おさえに引っかけてから、下へスライドさせてください。
2. カバーの上下を確認し、カバーを「カチッ」と音がするまで押し込み、確実に取り付けてください。

＜カバー詳細＞



【PRGカバー】

【φ150】

1. フィルターの四隅のピンと本体の取付穴（4ヶ所）を合わせ、取り付けてください。
2. カバーの上下を確認し、カバーツメを「カチッ」と音がするまで押し込み、確実に取り付けてください。



【PRFカバー】

●本製品の保証について

本製品の保証期間は、施工引渡し後1年間となります。保証期間中にメーカー責任不良が発生した場合には、無償で修理を保証いたします。なお、無償修理保証の対象外となるものは次の通りです。

- ・ユーザーが適切な使用、維持管理を行わなかったことによる不具合
- ・この取扱説明書に基づかない施工、また専門業者以外による移動、修理、分解などに起因する不具合
- ・公害・塩害・ガス害（硫化ガス等）、小動物、昆虫などの侵入による故障および損傷
- ・火災・爆発などの事故、天変地異または破壊行為等による不具合
- ・経年劣化および薬品等による変形・変色
- ・設計仕様範囲内の感覚的な現象

●補修用性能部品の最低保有期間

本製品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後6年です。（補修用性能部品とは商品の機能を維持するために必要な部品です）

■アフターサービス

交換用フィルターのご注文は、専用申込書またはホームページよりご注文ください。（純正品以外のフィルターを使用すると性能低下や故障の原因になる恐れがあります）商品に関するお問い合わせは、お買い求めの販売店または当社までご連絡ください。

お客様相談室  0120-700-203 受付時間：平日（当社休日は除く）9:00～17:00 土・日・祝日はお休みさせていただきます



株式会社 **ユニックス** www.unix-store.jp

創快 OPEN
空間 AIR
PROJECT

- ・本社・工場 〒143-8568 東京都大田区城南島2-2-2
- ・東北営業所 〒980-0803 仙台市青葉区国分町3-11-9アルファオフィスビル802号
- ・名古屋営業所 〒453-0861 名古屋市中村区区塚本通2-2
- ・大阪営業所 〒538-0042 大阪市鶴見区今津中3-8-11
- ・福岡営業所 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-5-28博多倍成ビル1012号

- Tel 03-3799-1161(代) Fax 03-3799-2411
- Tel 022-721-6292(代) Fax 022-721-6293
- Tel 052-413-5410(代) Fax 052-413-5415
- Tel 06-6969-7551(代) Fax 06-6969-5559
- Tel 092-474-2636(代) Fax 092-474-8773

No.11303V0516-T4