


# TF-A-PRP

## 圧力損失曲線図 (給気)

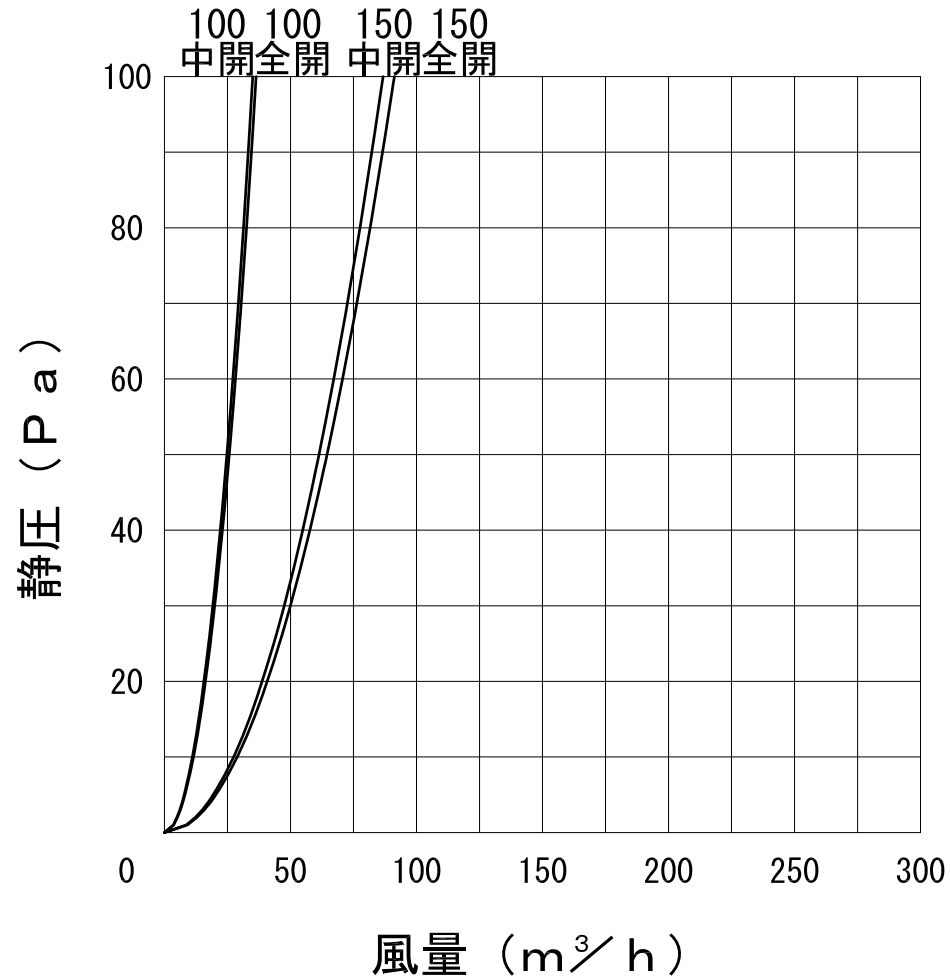

※PRP-AWにTF-A-PRP (トレフィン) を取り付けた場合の性能を表しています。  
給気とは：屋外側を基準に、屋外の空気が室内へ移動する場合を「給気」としています。