



丸型レジスター
UAR - A / USR - A
UAR - ADFP / USR - ADSPR (防火ダンパー付)
取扱説明書

販売店・工事店様用

防火ダンパー < 特定防火設備該当品 >

このたびは、丸型レジスターをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。この製品は、室内側のダクト先端に取り付け、換気・通気を行うためのもので、風量調整機構により風量調整を行うことができます。また、防火ダンパー付製品は火災が発生したときにダクトを通して他区画や隣接する建物への延焼を防止するためのものです。取付工事を始める前に必ずこの取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全に取り付けてください。
また、取付工事終了後は同梱の「お客様用取扱説明書」をお使いになる方に必ずお渡しください。

安全上のご注意

商品ご使用の際は安全上のご注意をよくお読みの上、正しくお使いください。ここに示した注意事項は安全上重要です。記載事項を必ずお守りください。次にかかげる表示は、他の人への危害や財産への損害を未然に防止するための表示ですので必ずお守りください。

	警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します
	注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が負傷したり、物的損害の発生が想定される内容を示します 物的損害とは、家屋・財産・ペット等に関わる拡大損害をさします
		してはいけないこと < 禁止 > を示します
		必ずすること < 強制 > を示します

警告



取付禁止

防火ダンパー付製品をガス燃焼設備（給湯器・風呂釜等）に使用しないでください。（誤動作により防火ダンパーが閉じ、燃焼設備の不完全燃焼の原因となります）

注意



取付注意 本製品は、十分強度のあるところに確実に取り付けてください。
（落下によりケガをする恐れがあります）



取扱注意 本製品に手や足をかけたり、物をぶらさげたりしないでください。
（破損・落下によりケガをする恐れがあります）



手袋をする 取り付け・お手入れの際は、必ず厚手の手袋を着用してください。
（製品の切り口や角でケガをすることがあります）




取扱注意 開口部に指を入れないでください。
（製品の切り口や角でケガをすることがあります）




取付注意 本製品は、容易にメンテナンスが出来るところに取り付けてください。


規格

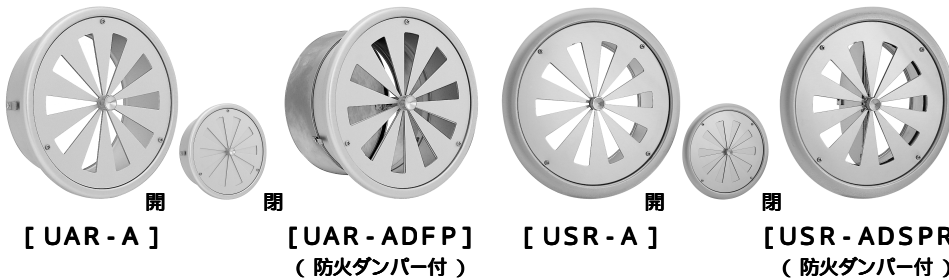

【UAR - A / UAR - ADFP】

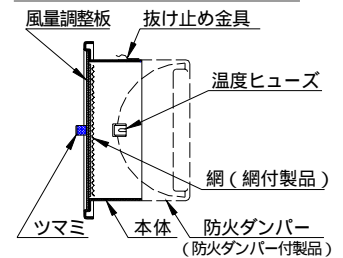

【USR - A / USR - ADSPR】

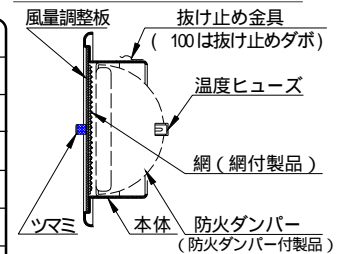

本体構造説明図

型 式	UAR - A	UAR - ADFP	USR - A	USR - ADSPR
本 体 材 質	アルミニウム		ステンレス	
表 面 処 理	白色アルマイト処理		電解研磨	
防 火 ダ ン パ ー	—	鉄製(SPPC)メッキ仕上	—	ステンレス製(SUS304)
温 度 ヒ ュ ー ズ	—	72 < DFP 表示 > 120 < DFP 表示 >	—	72 < DSPR 表示 > 120 < DSPR 表示 >
網 目(網付製品)	16メッシュ(標準)			
適 用 パ イ プ	100・150(VP管不可) / 防火ダンパー付製品(塩ビ管不可)			

使用上のご注意

本製品には耐食性の高い素材を使用しておりますが、塩害(重塩害)地域・工場地帯・金属粉の飛散の恐れがある場所(鉄道付近など)・化学薬品を使う場所など地域環境によっては腐食する場合があります。

防火ダンパー付製品をご使用の際は、地区により規制を受ける場合がありますので、予め所轄官公庁(特に消防署)にご相談ください。

防火ダンパー付製品は、防火ダンパーが作動すると換気が出来なくなります。その場合は、必ず修理技術者に依頼して防火ダンパーの復帰作業を行ってください。

防火ダンパー付製品の温度ヒューズは、72・120 とともに専用ヒューズで互換性がないため、ヒューズの切り替えが出来ません。

ご使用前に必ずご確認ください。

防火ダンパー付製品は半年に1度、作動確認・温度ヒューズの点検を修理技術者に依頼して行ってください。

温度ヒューズの交換は約6～7年を目安に計画してください。

お願い

お取り扱いには十分注意し、本体の破損・変形のないようにしてください。
本製品の内部の物を入れたり、周囲に障害物などを置かないでください。(換気量が不足する恐れがあります)
お手入れの際は、中性洗剤を浸した布で汚れを拭き取り、洗剤分が残らないように乾いた布でよく拭き取ってください。

施工上のご注意


取付ダクトは、ねじれ・変形のないこと、また壁仕上り面まで施工されていることを予めご確認ください。
本製品を取り付ける前に、必ずダクト内の清掃を行ってください。

推奨施工方法

製品の上下を確認し、額縁を持ってダクトへ水平に差し込んでください。
製品が十分に固定されない場合は、脱落防止のためにも差込部外周に接着剤等を塗布してからダクトへ差し込んでください

注意

風量調整板や風量調整ツマミに無理な力を加えないでください(故障や破損の原因となります)

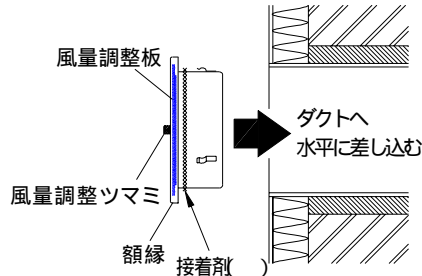


操作方法

本製品は風量調整ツマミを回すことにより風量調整を行うことができます。

注意

風量調整板や風量調整ツマミに無理な力を加えないでください(故障や破損の原因となります)

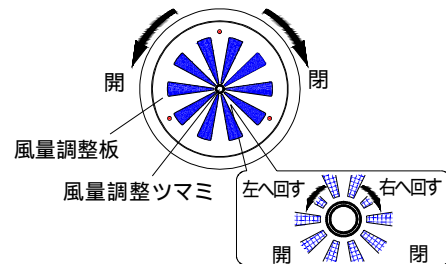

温度ヒューズの交換のしかた

ヒューズ交換の際は、事前に次の作業を行ってください


UAR: 前面のネジを外し、フェイスを取り外す

USR: 本体をダクトから外す


お願い! ヒューズを交換する前にヒューズの種類(作動温度・形状)を必ずご確認ください

1. 溶飛したヒューズを取り除いてください。交換の場合は防火ダンパーの羽根部より取り外してください。
2. 防火ダンパーの羽根を引き起こしてください。
3. 温度ヒューズを取り付けてください。(下記)

- 72** : 羽根部リング裏側のへこみ部(ダボ)にヒューズの爪が合うようにはめ込む。
- 120** : 止め金具(穴)にヒューズの爪を合せもう一方の羽根を挟むようにはめ込む。(取付方向に注意してください。逆の向きでは取り付けられません。)

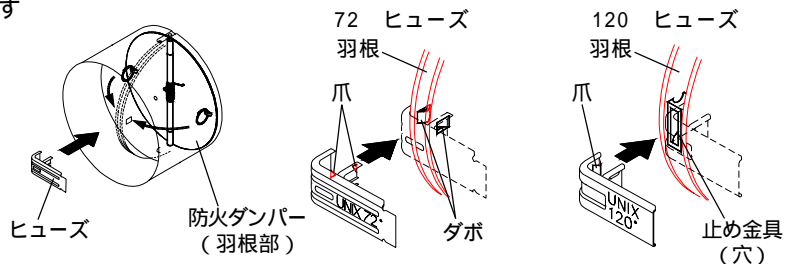

《UARの場合》 《USRの場合》

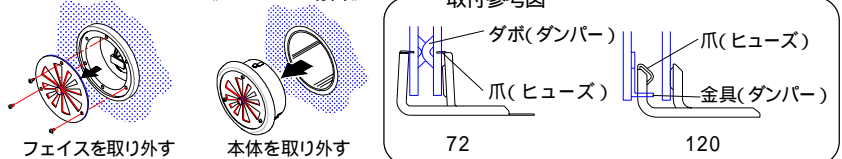

本製品の保証について

本製品の保証期間は、施工引渡し後1年間となります。保証期間中にメーカー責任不良が発生した場合には、無償で修理を保証いたします。

なお、無償修理保証の対象外となるものは次の通りです。

- ・ユーザーが適切な使用、維持管理を行わなかったことによる不具合
- ・この取扱説明書に基づかない施工、また専門業者以外による移動、修理、分解などに起因する不具合
- ・公害・塩害・ガス害(硫化ガス等) 小動物、昆虫などの侵入による故障および損傷
- ・火災・爆発などの事故、天変地異または破壊行為等による不具合
- ・経年劣化および薬品等による変形・変色
- ・設計仕様範囲内の感覚的な現象

補修用性能部品の最低保有期間

本製品の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後6年です。(補修用性能部品とは商品の機能を維持するために必要な部品です)

アフターサービス

商品に関するお問い合わせは、お買い求めの販売店または当社までご連絡ください

株式会社 **ユニックス** www.unix-coltd.co.jp

本社・工場 〒143-8568 東京都大田区城南島2-2-2
東北営業所 〒980-0803 仙台市青葉区国分町3-11-9
アルファオフィスビル802号
名古屋営業所 〒453-0861 名古屋市中村区岩塚本通2-2
大阪営業所 〒538-0042 大阪市鶴見区今津中3-8-11
福岡営業所 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-5-28
博多偕成ビル1012号

☎ 03-3799-1161(代) FAX 03-3799-2411
☎ 022-721-6292(代) FAX 022-721-6293
☎ 052-413-5410(代) FAX 052-413-5415
☎ 06-6969-7551(代) FAX 06-6969-5559
☎ 092-474-2636(代) FAX 092-474-8773

