

### ●製品の保証について

製品の保証期間は、施工引渡し後1年間となります。取扱説明書に従った正常な施工と使用状態で、保証期間中に製品の性能と安全性が維持できなくなる様な不具合が生じた場合に、弊社または代行業者が無償で修理を致します。

保証については日本国内においてのみ有効です。

※離島及び離島に準ずる遠隔地への出張修理については、出張に費用が発生します。

保証期間中でも次の場合は有償修理となります。


- ・適切な使用、維持管理を行わなかったことによる不具合。
- ・取扱説明書に基づかない施工、また専門業者以外による移動、修理、分解などに起因する不具合。
- ・公害・塩害・ガス害（硫化ガス等）や、小動物、昆虫などの侵入による不具合および損傷。
- ・火災・爆発などの事故、天変地異または破壊行為等による不具合。
- ・製品の変質・変色・腐食（錆）等。
- ・設計仕様範囲内の感覚的な現象。
- ・異常電圧、指定以外の使用電源（電圧・周波数）による不具合および損傷。
- ・消耗品（ヒューズ、フィルター等）の消耗に起因する不具合。

### ●補修用性能部品の最低保有期間

本製品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後6年です。（補修用性能部品とは商品の機能を維持するために必要な部品です）

## ■アフターサービス

商品に関するお問い合わせは、お買い求めの販売店または当社までご連絡ください。

お客様相談室  0120-700-203 受付時間：平日（当社休日は除く）9:00～17:00 土・日・祝日はお休みさせていただきます

## ■フィルターのご注文は

交換用フィルターのご注文は、専用申込書またはホームページよりご注文ください。  
（純正品以外のフィルターを使用すると性能低下や故障の原因になる恐れがあります）

<http://www.unix-store.jp/>



「ファンの運転中に作動しない／運転中に異常音や振動がする／運転中に異臭がする／ランプが点灯しない」などの不具合が生じた場合は、ファンの運転を停止して早急にご連絡ください。

株式会社  [www.unix-coltd.co.jp](http://www.unix-coltd.co.jp)  

- |         |   |                     |                  |
|---------|---|---------------------|------------------|
| ・本社・工場  | 〒143-8568 東京都大田区城南島2-2-2                | Tel 03-3799-1161(代) | Fax 03-3799-2411 |
| ・東北営業所  | 〒980-0803 仙台市青葉区国分町3-11-9アルファオフィスビル802号 | Tel 022-721-6292(代) | Fax 022-721-6293 |
| ・名古屋営業所 | 〒453-0861 名古屋市市中村区岩塚本通2-2               | Tel 052-413-5410(代) | Fax 052-413-5415 |
| ・大阪営業所  | 〒538-0042 大阪市鶴見区今津中3-8-11               | Tel 06-6969-7551(代) | Fax 06-6969-5559 |
| ・福岡営業所  | 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-5-28博多僑成ビル1012号   | Tel 092-474-2636(代) | Fax 092-474-8773 |
- No.00301V0718-T5



## 給気電動シャッター（不織布フィルター付）

お客様用





UKDF150AWFH（フラットタイプ）  
UKDG150AWFH（ガラリタイプ）  
UKDG150ADWFH（ガラリタイプ）

## 取扱説明書





このたびは、給気電動シャッターをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。この給気電動シャッターは、レンジフードファンなどと連動して新鮮な空気を室内に取り入れるためのものです。正しく安全にお使いいただくためにも、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。またお使いになる方がいつでもご覧になれるように必ず保管しておいてください。

# 安全上のご注意






- 商品で使用の際は安全上のご注意をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は安全上重要です。記載事項を必ずお守りください。
- 次にかかげる表示は、他の人への危害や財産への損害を未然に防止するための表示ですので必ずお守りください。

 <b>警告</b>	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します
 <b>注意</b>	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が負傷したり、物的損害の発生が想定される内容を示します ※物的損害とは、家屋・財産・ペット等に関わる拡大損害をさします
 してはいけないこと<禁止>を示します	 必ずすること<強制>を示します


### 警告

-  修理技術者以外の方は、絶対に分解修理・改造は行わないでください。  
分解禁止（発火や異常作動でケガをすることがあります）
-  製品を濡らしたり、水をかけないでください。  
水ぬれ禁止（電気回路のショートや感電の恐れがあります）
-  濡れた手で製品や電源プラグに触れないでください。  
ぬれ手禁止（感電の恐れがあります）
-  カバーや本体内部に、ピン・針金などの金属製異物を入れないでください。  
異物混入禁止（感電や故障の原因となります）

### 注意


-  本製品に手や足をかけたり、物をぶらさげたりしないでください。  
取扱注意（破損・落下によりケガをすることがあります）
-  お手入れの際は、必ず厚手の手袋を着用してください。  
手袋をする（板の切り口や角でケガをすることがあります）
-  開口部などに指を入れないでください。  
取扱注意（板の切り口や角でケガをすることがあります）
-  お手入れの際は、必ずファンのスイッチを切るか、分電盤のブレーカーを落としてから行ってください。  
取扱注意（異常作動によりケガをすることがあります）
-  風雨の強い時などで雨が室内に浸入する場合は、ファンの運転を中止してください。  
運転中止（浸入した雨で壁などを汚す恐れがあります）

## ■規格・外形図

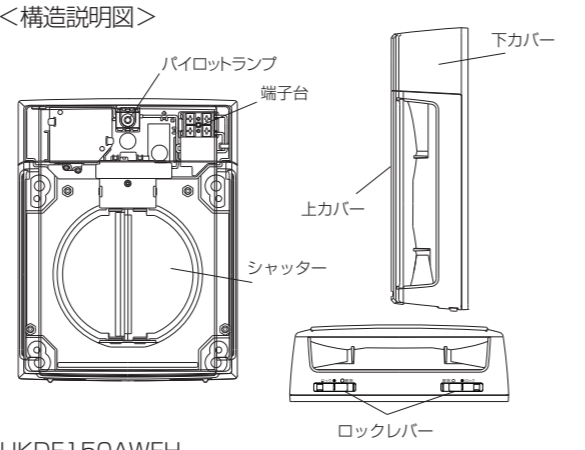□材 質	ASA樹脂	<構造説明図> 
□カバーカラー	クールホワイト	
□フィルター 【捕集効率】	不織布フィルター 60% (質量法 / JIS15種)	
□適 応 パ イ プ	φ150※VP管不可	
□電 源:AC100V±10% / 50・60Hz □絶縁抵抗:DC500V 100MΩ以上 □仕様条件:温度-10~+40℃ □消費電力:5.5W □耐 圧:AC1000V 1分間 □作動表示:カバー前面のパイロットランプ点灯		

UKDF (フラットカバー)

UKDG (ガラリカバー)

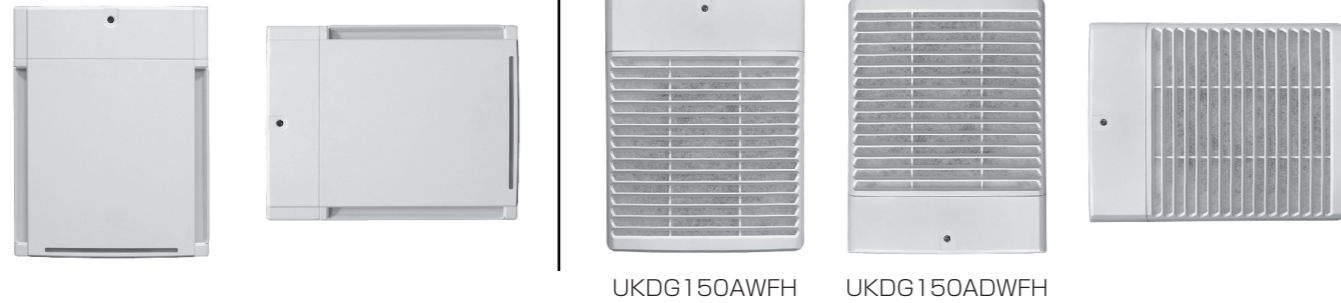

## ■お願い

- ◇お取り扱いには十分注意し、本体の破損・変形のないようにしてください。
- ◇本製品にシンナー・ベンジン・アルコールなどの化学薬品を使用しないでください。  
(表面が侵され変質や変色する恐れがあります)
- ◇本製品の内部に物を入れたり、周囲に障害物などを置かないでください。  
(換気量の不足や作動不良の恐れがあります)
- ◇外気の状態によってはフィルター付属品でも製品周囲の壁が汚れる場合があります。  
お手入れの際は、製品周囲の壁などと一緒に清掃していただきますようお願いいたします。
- ◇開口部にほこりなどが付着すると、換気量の低下・異音発生の原因になりますので、定期的に清掃を行ってください。
- ◇室内外の温度差と湿度によっては、製品に結露が発生する場合があります。  
(結露は冬季以外に高温多湿の夏季などでも発生する場合があります)  
結露が発生した際は、製品と製品周囲の壁等を清掃していただきますようお願いいたします。  
(結露水が汚れていると染みになる場合もあります)



## ■操作方法

- ◇本製品は、レンジフードファンなどの運転 (スイッチ ON・OFF) で作動します。  
作動: ファンのスイッチを入れると、本製品のシャッターが開き、カバー正面のパイロットランプが点灯します。  
停止: ファンのスイッチを切ると、パイロットランプが消灯し、シャッターが閉じます。


## ■お手入れのしかた ※お手入れは定期的に行ってください。

- ◇外気の状態によってはフィルター付属品でも製品周囲の壁が汚れる場合があります。お手入れの際は、製品周囲の壁などと一緒に清掃していただきますようお願いいたします。
- ◇室内外の温度差と湿度によっては、製品に結露が発生する場合があります。  
(結露は冬季以外に高温多湿の夏季などでも発生する場合があります)  
結露が発生した際は、製品と製品周囲の壁等を清掃していただきますようお願いいたします。  
(結露水が汚れていると染みになる場合もあります)
- ◇本体をお手入れの際は、中性洗剤を浸した布で汚れを拭き取り、洗剤が残らないように乾いた布でよく拭き取ってください。
- ◇フィルターの清掃・脱着方法は次の通り行ってください。


### UKDF (フラットカバー)

<取り外し方>

1. 上カバーを両手で押さえながら、上カバーのロックレバーを解除位置にスライドして、上カバーを外してください。

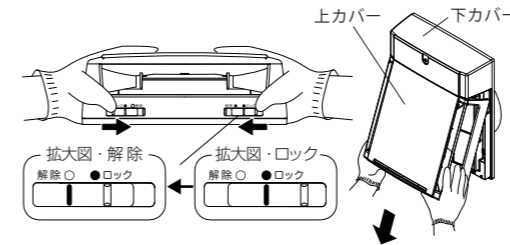

2. ツマミを矢印の方へ押し、そのまま手前に引いてフィルターを外してください。
3. フィルターを取り外し、付着したホコリを掃除機、または水洗いで十分に落としてください。  
※3~5回の清掃を目安に新しいフィルターに交換してください。

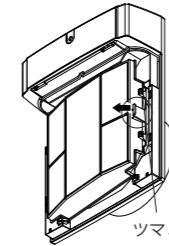


### ⚠ 注意

水洗いした場合はよく乾かしてください  
熱湯で洗ったり、もみ洗いは絶対におやめください



<取り付け方>



1. 先にツマミの逆側にある、固定ツメ 2ヶ所を下カバーのフィルター取付溝に差し込んでください。
2. そのままツマミを押して下カバーにはめ込んでください。
3. 上カバーの固定ツメを下カバー取付溝に差し込み、上カバーを取り付けてください。

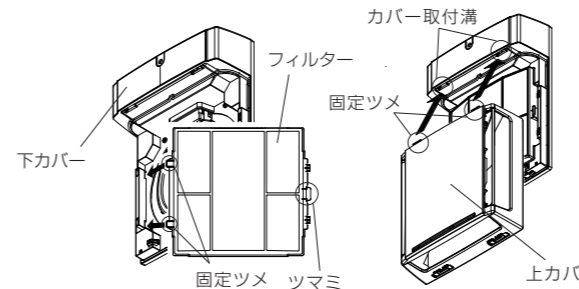

### UKDG (ガラリカバー)

<取り外し方>

1. 上カバーを両手で押さえながら、上カバーのロックレバーを解除位置にセットして、上カバーを外してください。

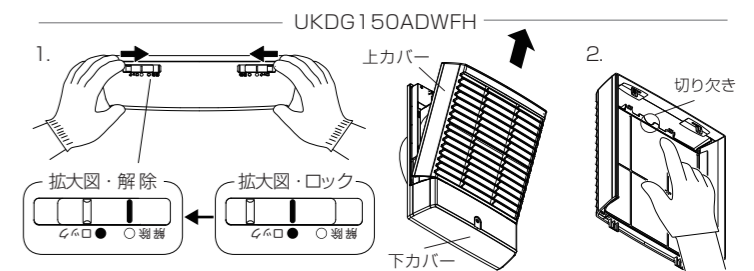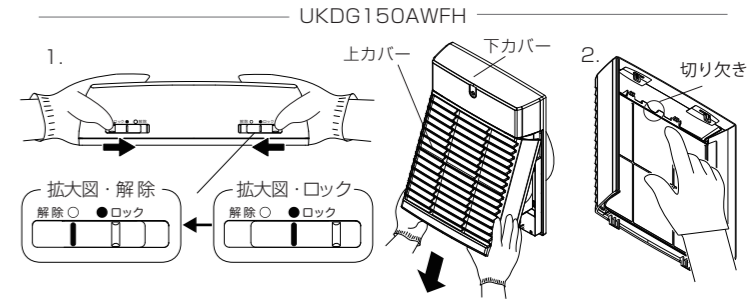

2. フィルター枠の切り欠き部に指をかけ、たわませながら手前に引いてフィルターを外してください。
3. フィルターを取り外し、付着したホコリを掃除機、または水洗いで十分に落としてください。  
※3~5回の清掃を目安に新しいフィルターに交換してください。


### ⚠ 注意

水洗いした場合はよく乾かしてください  
熱湯で洗ったり、もみ洗いは絶対におやめください



<取り付け方>

1. フィルター固定ツメ 2ヶ所を上カバーのフィルター取付溝に差し込んでください。
2. 切り欠き部に指をかけ、フィルターをたわませ、固定ツメを上カバーにはめ込んでください。
3. 上カバーの固定ツメを下カバーの取付溝に差し込み、上カバーを取り付けてください。

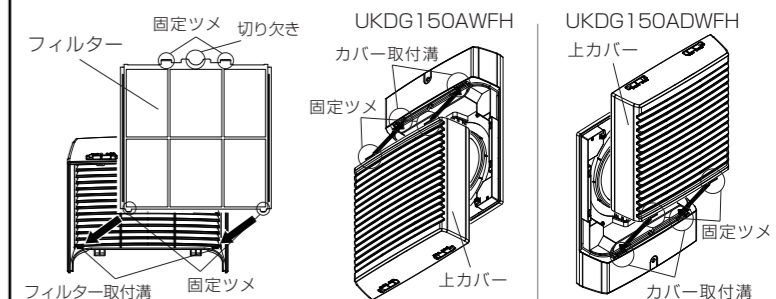

### ⚠ 注意

モーターおよび機構部 (シャッター) には触れないでください (作動不良や故障・破損の原因となります)