

この施工説明書は、天井取付金具付製品の施工方法について説明するものです。

取付工事を始める前に必ずこの施工説明書をよくお読みになり、正しく安全に取り付けてください。

なお、製品の取り扱いについては別紙「取扱説明書」をご参照ください。

施工上のお願い

本製品の天井取付金具（※1）と接するボード（開口部）裏面に、補強として厚さ10mm以下の軽鉄や木材等を設置していただくようお願いいたします。補強がない場合、衝撃等により開口部切り口が損傷し製品が脱落する恐れがあります。

《※1天井取付金具取付位置》




＜左右2ヶ所＞ ＜3ヶ所（120度間隔）＞
口径φ125以下 口径φ150以上

推奨施工方法

1. 天井ボードの取付位置に穴を開けてください。

（取付穴サイズは右表を参照してください）

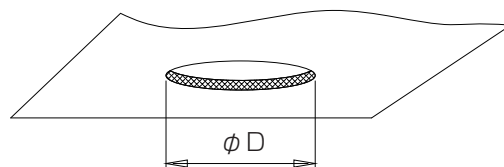

《天井ボード取付穴径》

製品呼び径	ボード穴径（φD）
100	φ110
150	φ160

※ボード穴径は「呼び径+10mm」の範囲で開けてください


※他サイズも同様に施工してください

⚠ 注意

取付穴のサイズを推奨穴径以外で施工すると正常な取付状態が保てなくなります

2. 製品差込部の天井取付金具を押し縮め、ボード裏面の補強板と金具の位置を合わせながら取付穴に差し込んで取り付けてください。

確認！施工後、製品が確実に取り付いているか必ずご確認ください

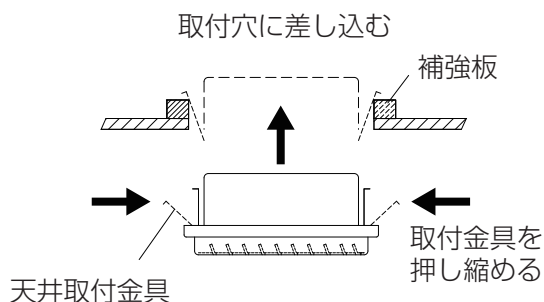

《取付参考図》

